



Bedienpanel

Im Eingang

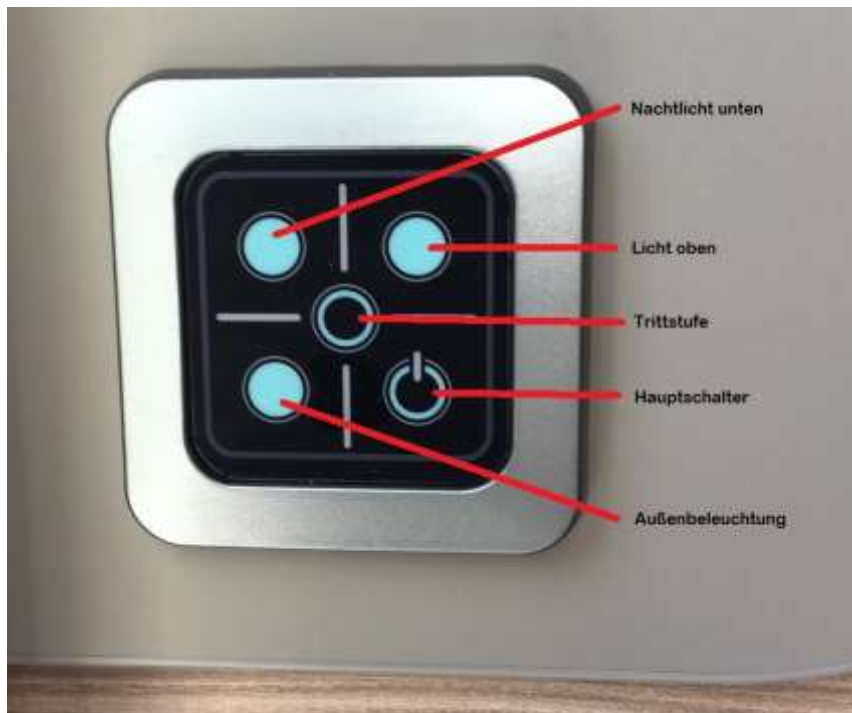

Über der Eingangstüre

[Bedienungsanleitung](#)

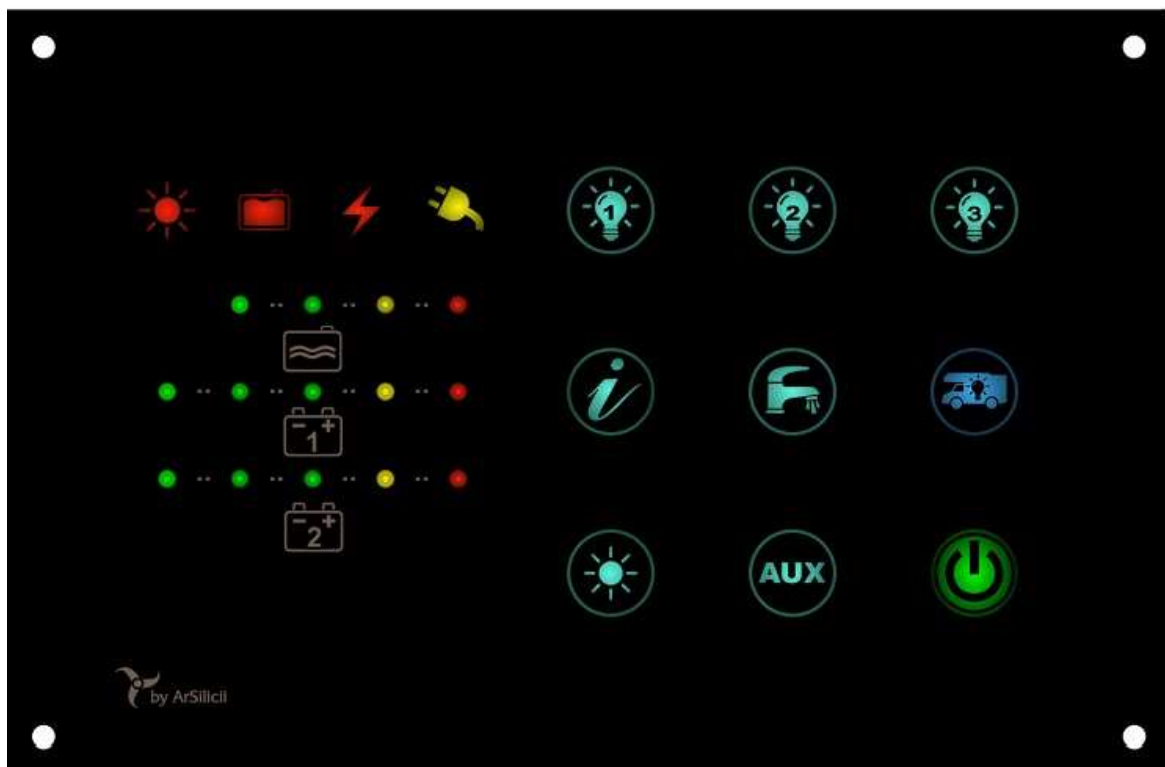

Der Ladezustand der Batterien wird im [Jupiter Panel](#) zuverlässiger angezeigt.